株式会社 エム・システム技研

スーパー M・UNIT シリーズ		
取扱説明書	NestBus 用 **リモート入出力ユニット**	形 式 **SML**

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体＋ソケット）..... 1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうかスペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

本器の設定に関しては、計器ブロックリスト NTI－6400－3および計器ブロック応用マニュアルNTI－6400－5をご覧下さい。

取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。

■ DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

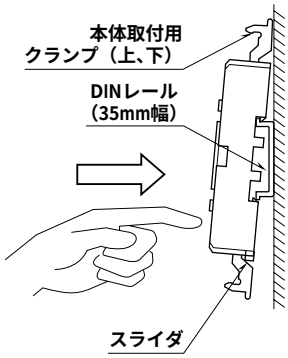

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■壁取付の場合

下図の外形寸法図を参考に行って下さい。

カード番号設定用スイッチ

本体前面に、0～Fまでカード番号を設定するロータリスイッチがあります。

同一NestBusに接続できる台数は、合計16台までです。

カード番号が重複しないように設定して下さい。

外形寸法図（単位：mm）

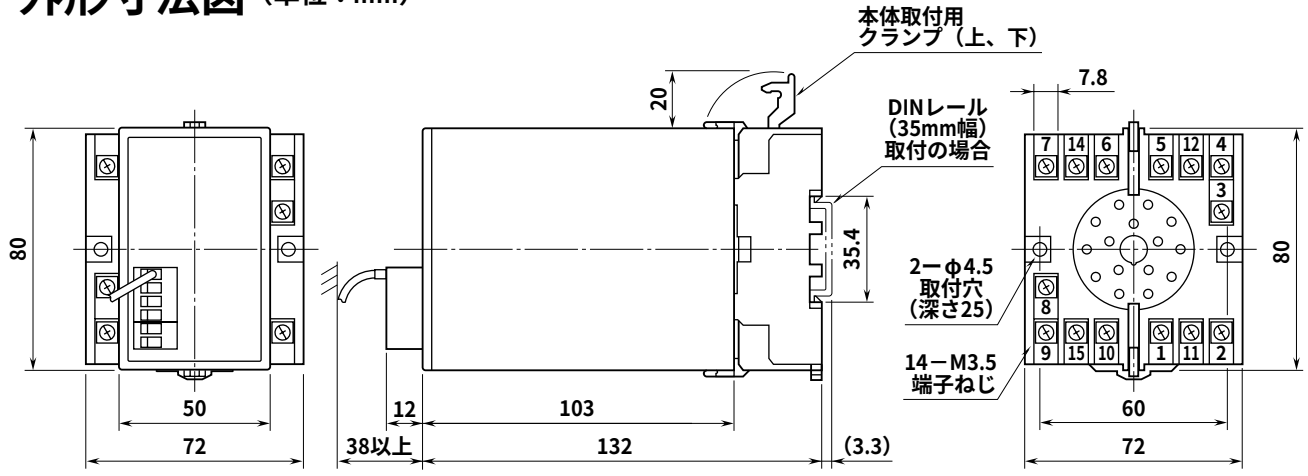

・密着取付可能

端子接続図

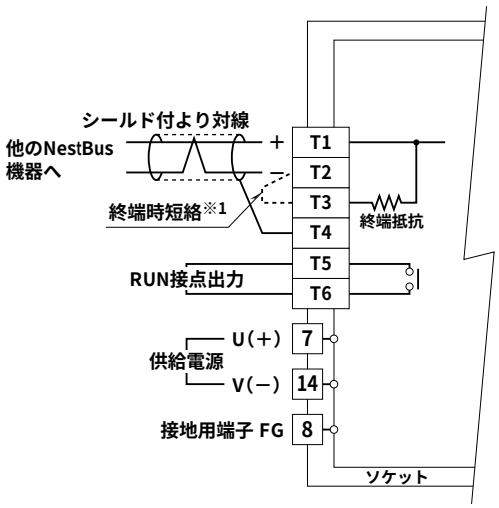

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(＝渡り配線がない場合)、
端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間の
ショートチップをはずして下さい。
（注）渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。

形式：SML － A4

■前面パネル図

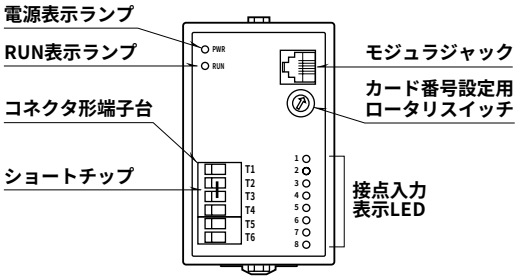

■端子接続図

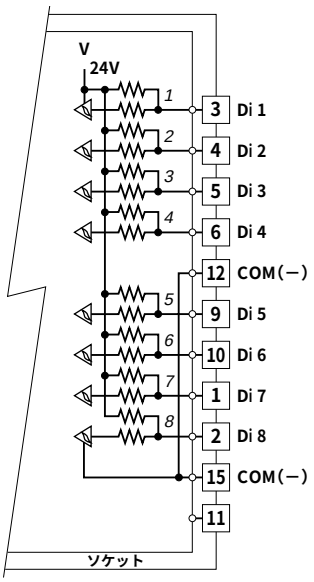

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML － C7

■前面パネル図

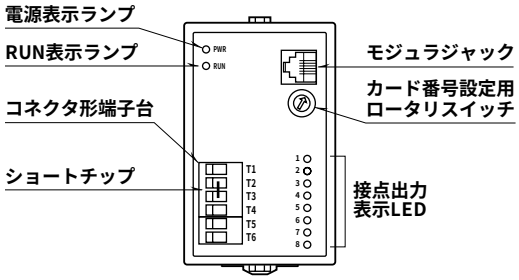

■端子接続図

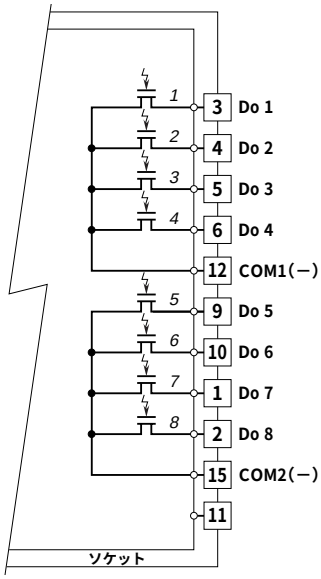

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML － C8

■前面パネル図

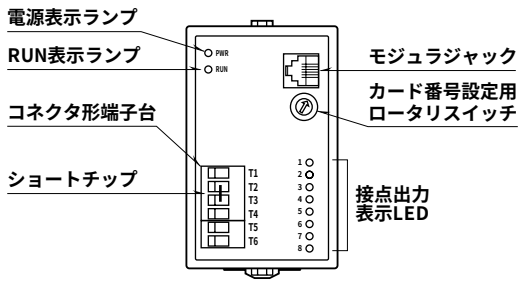

■端子接続図

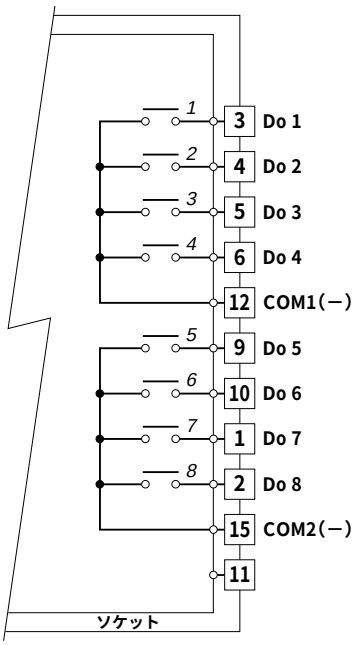

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML － E5

■前面パネル図

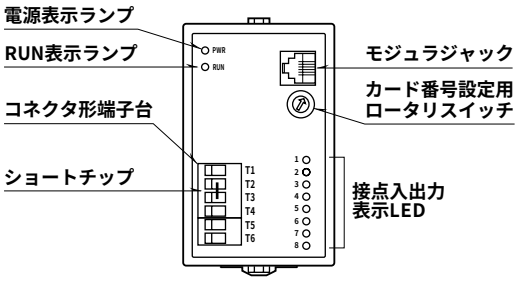

■端子接続図

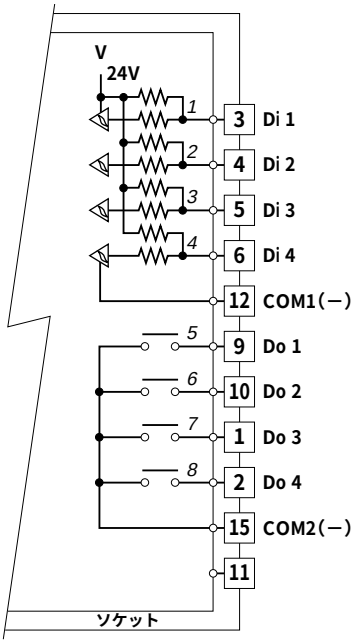

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML − G3

■前面パネル図

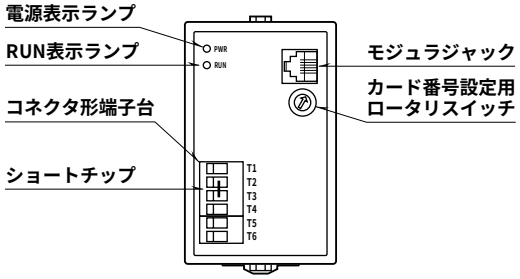

■端子接続図

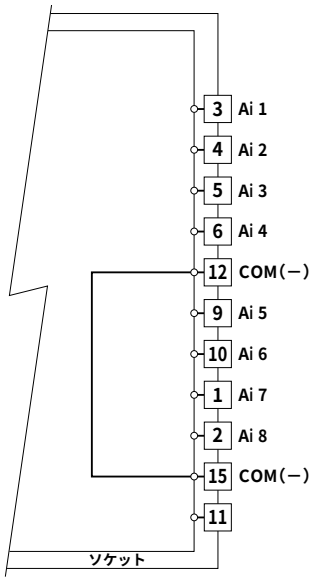

形式：SML − G4

■前面パネル図

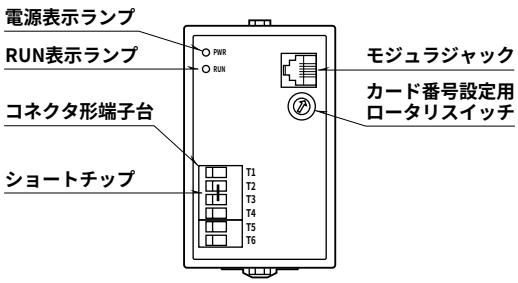

■端子接続図

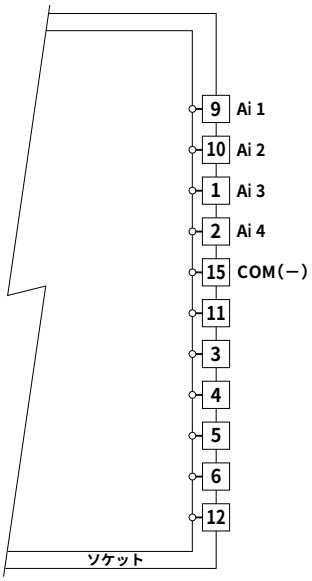

形式：SML － M4

■前面パネル図

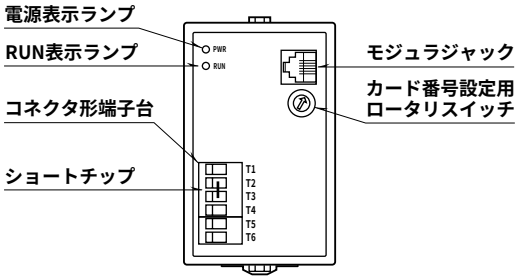

■端子接続図

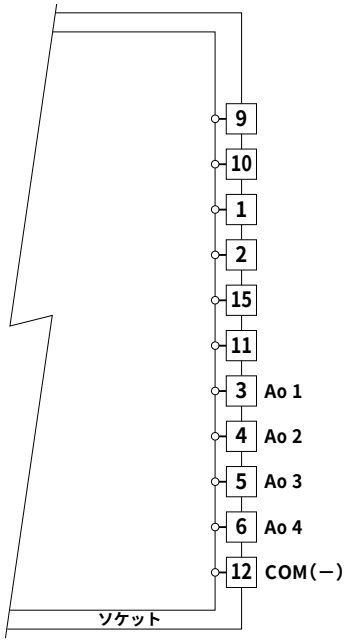

形式：SML － P4

■前面パネル図

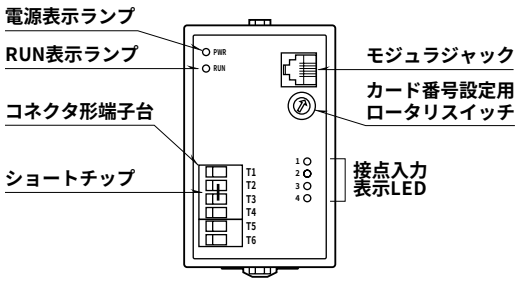

■端子接続図

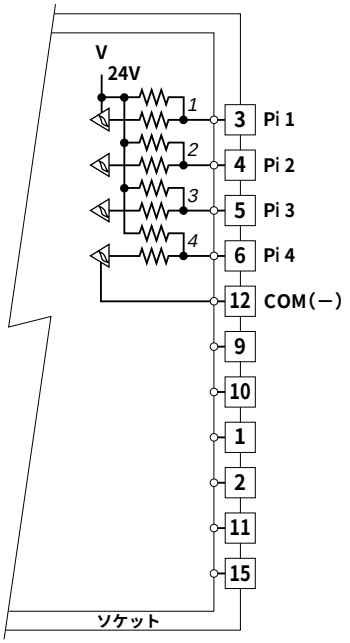

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML － R3

■前面パネル図

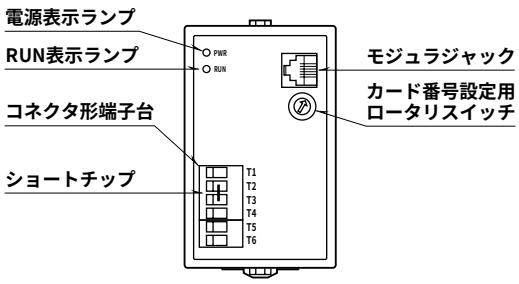

■端子接続図

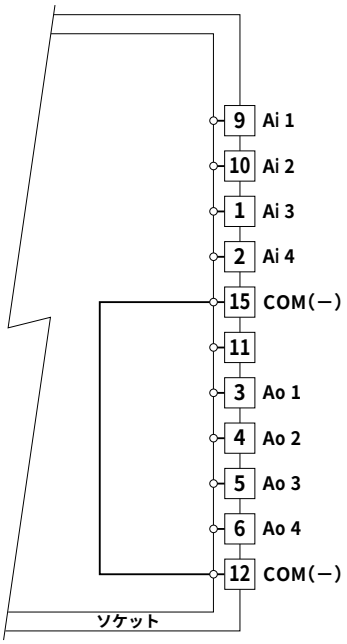

形式：SML － S5

■前面パネル図

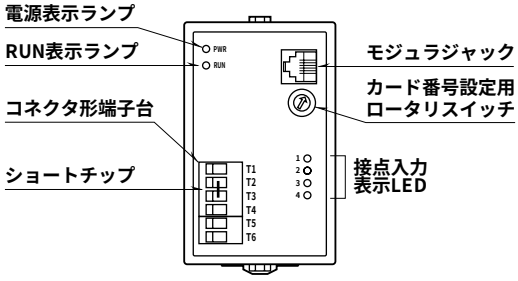

■端子接続図

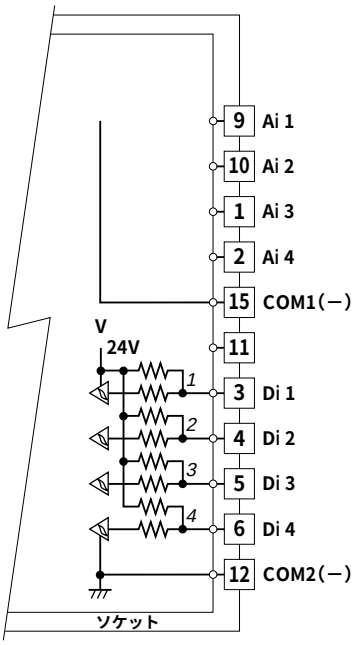

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。

形式：SML － S6

■前面パネル図

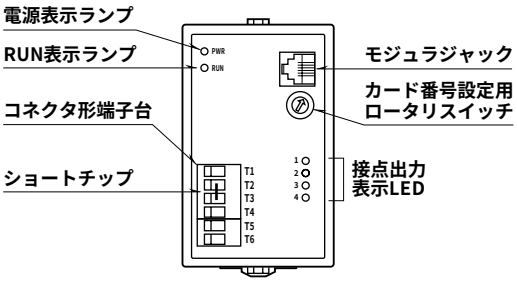

■端子接続図

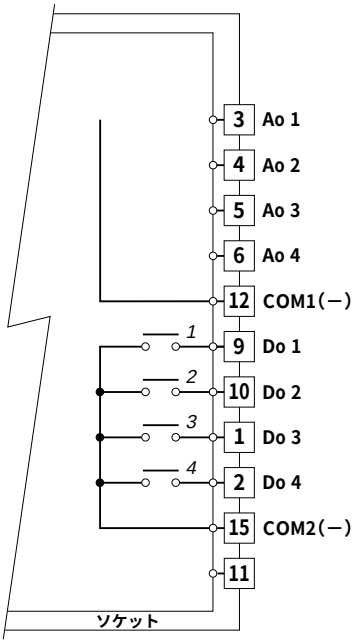

斜体数字は前面パネルのLEDの番号を示します。